ご使用の前に必ずお読みください。

LED得点板
カウント表示器

取扱説明書

型　式　TB-058

このたびは、弊社 LED 得点板カウント表示器を買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

安全上のご注意

※本書はLED得点板カウント表示器使用者が、**いつでも読めるところに必ず保管**してください。
※LED得点板カウント表示器の取り扱いは、LED得点板カウント表示器をこの取扱説明書でよく理解された方が行ってください。
※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、**正しくお使いください**。
※ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、**あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもの**です。
※絵表示と意味は、次のようになっています。

⚠ 警告 取り扱いを誤った場合、**「死亡または重傷を負う可能性が想定される」**内容を示しています。

⚠ 注意 取り扱いを誤った場合、**「傷害を負う可能性、および物的損害のみの発生が想定される」**内容を示しています。

守っていただくべき義務行為を示しています。

禁止の行為であることを告げるものです。

感電の恐れがあることを告げるものです。

⚠ 警　告

必ずこの取扱説明書に従って組み立ててください。

野球・ソフトボールの用途以外に使用しないでください。

雨の日はLED得点板カウント表示器やコードリールを絶対に使用しないでください。また、LED得点板カウント表示器やコードリールは水などで濡らさないように注意してください。濡れた手で電源プラグに触ると感電の恐れがあります。

風の強い日、または突風の吹く恐れのある日はLED得点板カウント表示器が倒れる恐れがありますので使用を中止してください。

⚠ 警　告

- 本体の取り付け・移動・収納は大人２人以上で行ってください。
- 脚部の組み立て、本体の取り付けは付属のボルト類を使用し、締め忘れのないように注意し、組み上がり後は最終の確認をしてください。
- ゆすったり、ひきずったりしないでください。
- 弊社指定部品以外の部品は絶対に使用しないでください。

⚠ 注　意

- 本体を脚部に取り付ける時は、転倒しないように注意してください。
- 電源プラグは、必ず根元を持って抜いてください。リード線を引っ張ると、断線やショートの原因になります。
- 使用する際は、平坦で安定している場所で使用してください。
- ボールが当たると転倒・破損する恐れがありますので、ボールの飛んできそうな場所での使用は避けてください。
- LED 得点板カウント表示器は屋内で湿気やほこりの少ない場所に保管してください。
- 長期間リモコンを使わないときは、乾電池の液漏れを防ぐために、乾電池を取り出してください。

商品が到着したら

◉到着した商品が、注文された商品であることを確認してください。（品番・使用電圧など）

◉到着した商品が、運送途中、その他のトラブルなどで損傷・破損している箇所がないか慎重に点検・確認してください。万一、損傷・破損が認められた場合は、運送会社もしくは、購入先の販売店まで至急ご連絡ください。この場合は、商品を絶対に使用しないでください。事故や破損部の拡大の原因になります。また、運送保険の適用を受けることができなくなります。

※商品の到着より点検、確認、連絡まで５日以上経過していますと、運送途中のトラブルが原因の修理に対して運送保険の適用が受けられなくなり、有料になる場合がありますので予めご了承ください。

目　次

安全上のご注意…… 1
商品が到着したら…… 3
目次…… 3
箱の中に入っているもの…… 4
各部の名称…… 5
脚部の組立方法…… 6
リモコン電池の入れ方…… 7
使用手順…… 7
消耗品について…… 9
製品仕様…… 9
アフターサービスについて…… 10

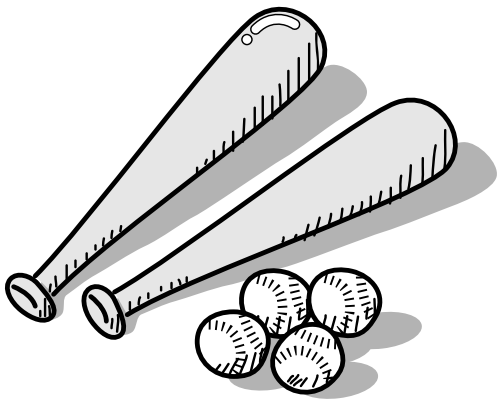

箱の中に入っているもの

◍お買い上げいただいた商品の部品が下記のとおりに入っていることを確認してください。

●本体１台

●支柱２本

●ベース（a）１本

●リモコン１台

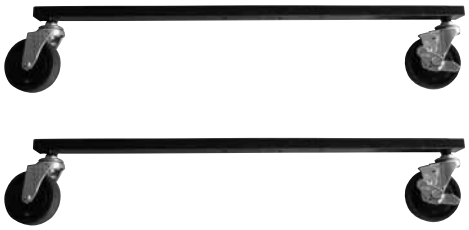

●ベース（b）２本

●ボード用マーカー１本
●M８×３５mmボルト（以後「３５mmボルト」と表記）４本
●M８×４０mmボルト（以後「４０mmボルト」と表記）６本
●Sワッシャー１０枚
●丸ワッシャー１４枚
●スパナ（１３mm）２本
●アイボルト２本
●単三乾電池（アルカリ）２本

各部の名称

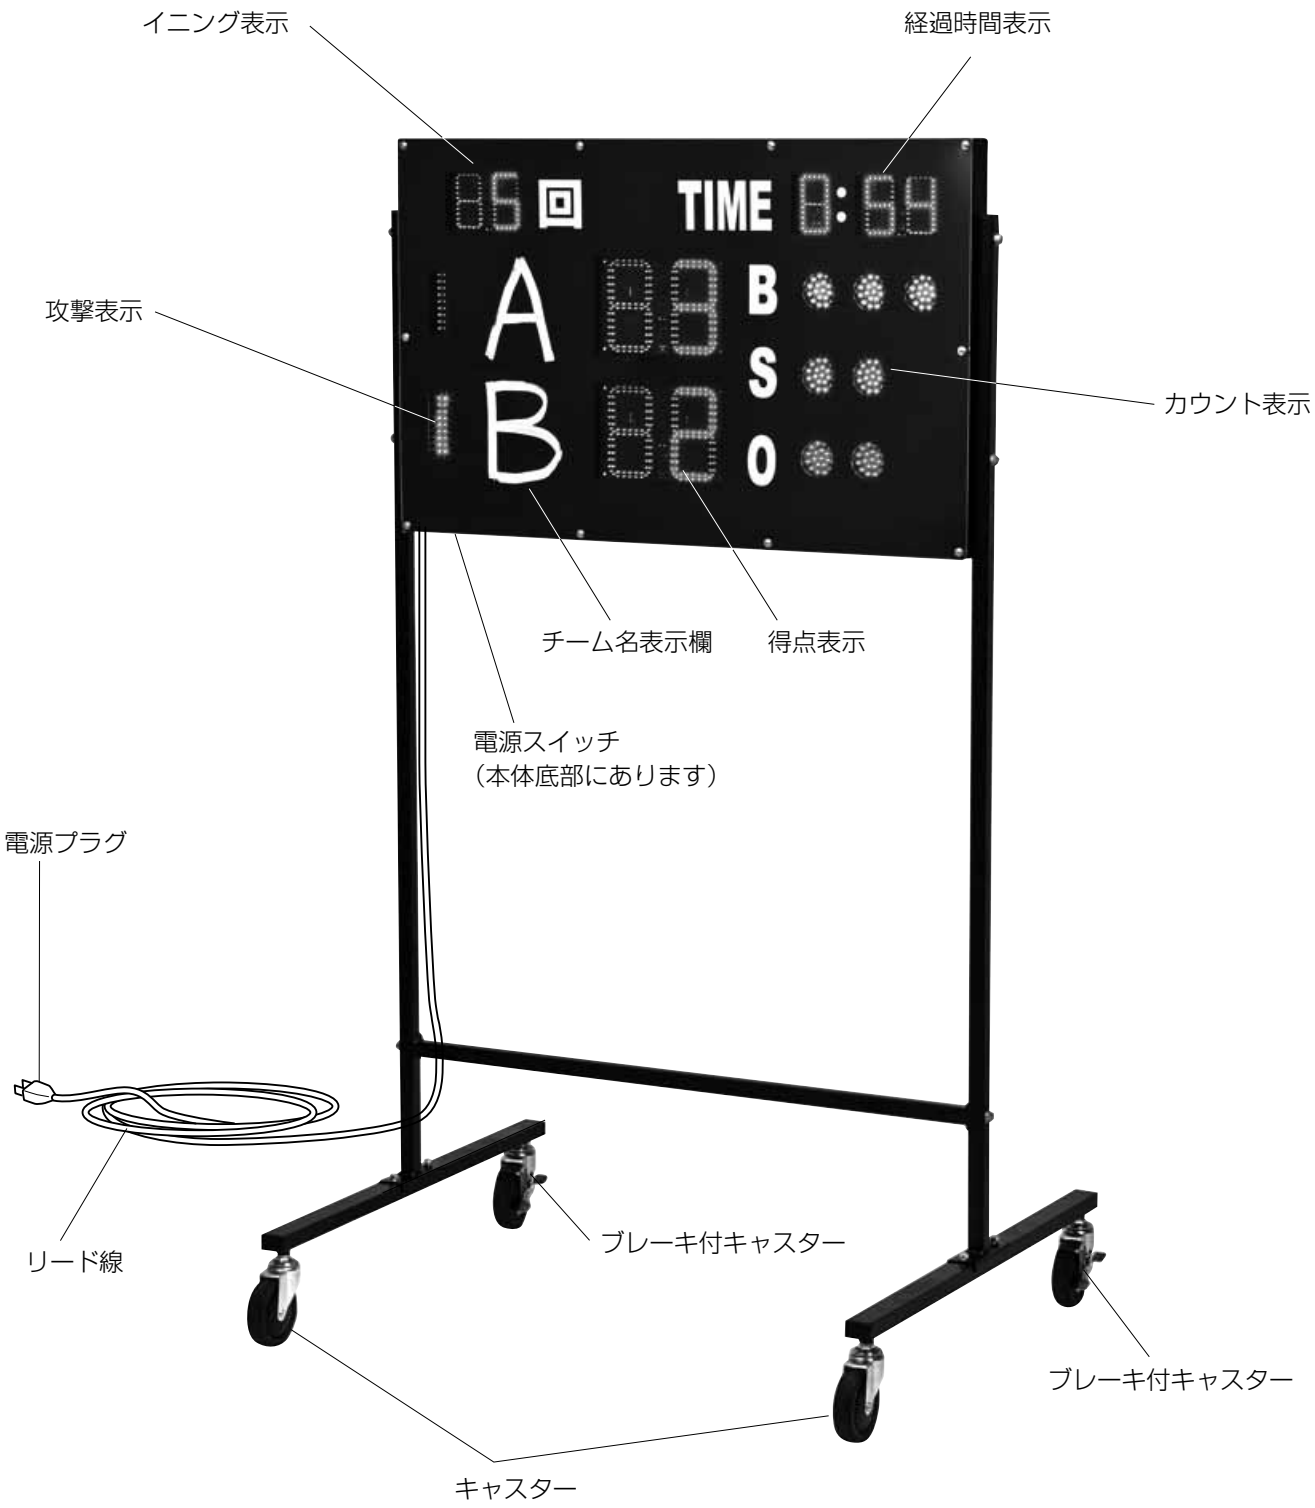
イニング表示
経過時間表示
TIME
回
攻撃表示
A
B
B
S
O
カウント表示
チーム名表示欄
得点表示
電源スイッチ
（本体底部にあります）
電源プラグ
リード線
ブレーキ付キャスター
ブレーキ付キャスター
キャスター

脚部の組立方法

●付属のボルト類を使用し、締め忘れのないように注意し、組み上がり後は最終の確認をしてください。

●屋外で組み立てるときは、地面に敷物をし、その上で組み立ててください。

●本体の取り付けは、脚部が安定する平坦な場所で行ってください。傾いた場所や、凸凹した場所では、本体を取り付けた際に転倒する恐れがあります。

●本体の取り付けは、大人２人以上で行ってください。

●脚部を使用せず、本体を吊るして設置する場合は、本体両側面の上側のボルト取付穴に付属のアイボルトを時計回りに回して取り付け、ロープなどで落下しないようにしっかりと設置してください。

1　ベース(b)に支柱を組み付け、35mm ボルトをスパナで固定し、ナットをもう１本のスパナで時計回りに回して締め付けます【図 1】。
※完成後、地面側にキャスターが着くように取り付け向きに注意してください。

【図 1】

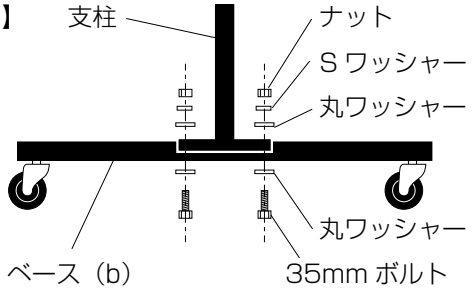

2　1にベース(a)を組み付け、40mm ボルトをスパナで時計回りに回して締め付けます【図 2】。

【図 2】

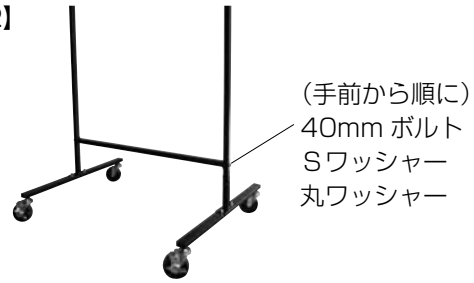

3　本体の表示面を仰向けで地面に置き、支柱（a）の先端部のボルト通し穴と本体のボルト通し穴を合わせ、４０ｍｍボルトをスパナで時計回りに回して締め付けます。【図３】

【図 3】

4　本体と脚部を起こし、残りの４０ｍｍボルトをスパナで時計回りに回して締め付け、完成になります。【図４】

【図 4】

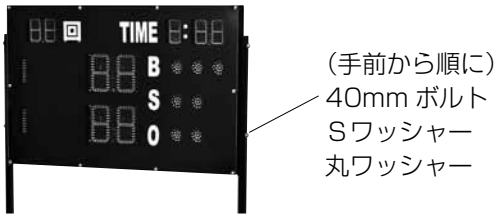

リモコン電池の入れ方

リモコンをお使いになる前に、付属乾電池をセットする必要があります。

【図5】

1　リモコンのシリコンカバーを取り外します。【図5】

2　裏面の電池カバーをスライドさせ、取り外します。【図6】

【図6】

3　「＋」「－」の向きに注意し、乾電池を入れます。【図7】

4　電池カバー、シリコンカバーを順に取り付けます。

【図7】

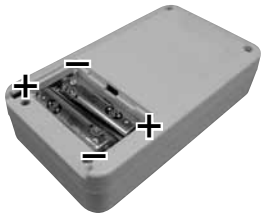

使用手順

1　LED 得点板カウント表示器を使用位置に移動させ、ブレーキ付キャスターを固定します。【図8】

【図8】

2　チーム名表示欄にボード用マーカーでチーム名を書き込みます。

※消すときは、固く絞った濡れタオルなどで拭き取ってください。

※記入の際は、ボード用マーカーを必ずご使用ください。油性ペン、ボールペンで書き込むと消せなくなりますので、絶対に使用しないでください。

3　電源プラグをコンセントに差し込みます。

4　本体の電源スイッチをＯＮにします。【図9】ＯＮにすると約２秒間だけ表示が全点灯した後、初期表示（試合開始状態）になります。

【図9】

5　リモコンの電源スイッチをＯＮにします。

リモコンのボタンと表示機能

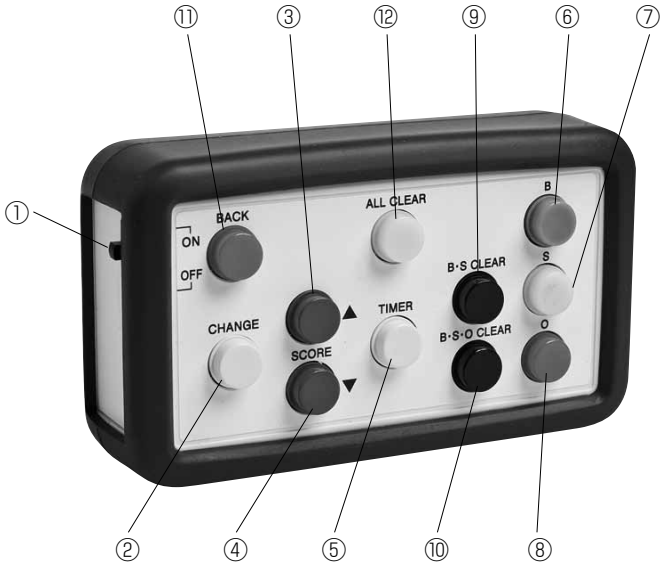

①電源スイッチ

リモコンのＯＮ・ＯＦＦを切り替えます。

② CHANGE

攻撃表示を切り替えます。下段から上段に切り替わる（ウラの攻撃からオモテの攻撃に変わる）ときにイニング表示がひとつ増えます。

③ SCORE ▲

攻撃側の得点表示が１得点ずつ加算されます。

④ SCORE ▼

攻撃側の得点表示が１得点ずつ減算されます。

⑤ TIMER

経過時間表示が初期状態（－：－－）のときにボタンを押すと、表示が「０：００」になり試合経過時間が表示されます。時間経過中にボタンを押すと停止状態になります。さらにボタンを押すと再び時間経過します。長押し（約２秒）すると、初期状態になります。

⑥B

カウント表示部のＢ（ボール）表示が順に点灯します。３ボールの状態からボタンを押すと、Ｂ（ボール）表示とＳ（ストライク）表示が消灯します。

⑦S

カウント表示部のＳ（ボール）表示が順に点灯します。２ストライクの状態からボタンを押すと、Ｂ（ボール）表示とＳ（ストライク）表示が消灯し、Ｏ（アウト）表示がひとつ点灯します。

⑧O

カウント表示部のＯ（アウト）表示が順に点灯します。２アウトの状態からボタンを押すと、Ｂ（ボール）表示とＳ（ストライク）表示とＯ（アウト）表示が消灯します。

⑨B・S CLEAR

Ｂ（ボール）表示とＳ（ストライク）表示が消灯します。

⑩B・S・O CLEAR

Ｂ(ボール)表示とＳ(ストライク)表示とＯ(アウト）表示が消灯します。

⑪ BACK

ひとつ前の表示に戻ります。

※表示操作を誤ったときに利用できます。

⑫ ALL CLEAR

すべての表示が初期表示（試合開始状態）になります。

使用手順

6　使用を終えたら、リモコンの電源スイッチをＯＦＦにします。

7　本体の電源スイッチをＯＦＦにします。ＯＦＦにすると、全ての表示が消灯します。
※再びＯＮにしても、元のスコア表示にはなりません。初期表示（試合開始状態）になります。

8　電源プラグをコンセントから抜きます。

9　チーム名表示欄のチーム名を固く絞った濡れタオルなどで拭き取ります。

10　ブレーキ付キャスターのブレーキを上げて解除し、LED 得点板カウント表示器を収納場所まで移動させます。【図１０】

【図 10】

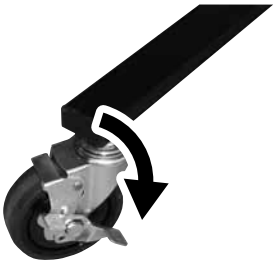

消耗品について

●ボード用マーカー
付属のボードマーカーはインキ補充できません。新しくボード用マーカーをお買い求めください。

●リモコン用乾電池
●単３形アルカリ乾電池、単３型マンガン電池をご使用ください。充電池（ニカド電池、ニッケル水素電池など）は使用しないでください。
●新しい電池と古い電池、種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。
●乾電池を交換するときは、２本とも新しい乾電池に交換してください。
●長期間リモコンを使わないときは、乾電池の液漏れを防ぐために、乾電池を取り出してください。

製品仕様

使用電源	AC100 V　　50 ／ 60Hz
寸法（約）	奥行き 93 ×正面幅 114 ×高さ 176cm （本体：奥行き６×正面幅 93 ×高さ 59cm）
本体質量（約）	26kg（本体：17kg）

※商品の仕様は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめ ご了承ください。

アフターサービスについて

◉保証について

●保証書について

このLED得点板カウント表示器には保証書を別途添付してあります。保証書は､必ず｢お買い上げ日･販売店名｣などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

●保証期間中の故障について

保証期間中に故障が発生した場合は、保証書をご提示のうえ。お買い上げの販売店にご相談ください。
※保証期間中でも、有償修理になる場合がありますので、保証書をよくお読みください。

万一、故障が発生した場合は、一度この取扱説明書をよくお読みいただき、ご点検ください。

◉修理について

故障が発生した場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。故障内容によっては工場での修理となります。修理により商品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料にて承ります。

●修理費用について

修理に掛かる部品代・交換作業代・その他の諸掛かり費用に関しては、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
※ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店にご相談ください。

製造元
株式会社トーアスポーツマシーン
BASEBALL PITCHING MACHINE & SPORTS MACHINES
本　　社 〒551-0031 大阪市大正区泉尾6丁目6番12号 TEL.(06)6552-8247
松阪工場 〒515-0041 三重県松阪市上川町長楽3456-2 TEL.(0598)28-6669
http://www.toa-sports-machine.co.jp

13.04□01
12.12□00
Printed in Japan